כסא מקלחת מתקפל - מדריך למשתמש

הנחיות בטיחות:

- המשקל המרבי שכסא זה מסוגל לשאת הינו 120 קילוגרם.
- אביזר זה ישמש אך ורק לשימוש המיועד כמפורט במדריך זה.
- אין לשנות את מבנה הכיסא ואין להשתמש בכיסא לצד אביזרים אחרים.
- אין להתקין חלקים נוספים על הכיסא.
- יש לבדוק את כל חיבורי הברגים לפני כל שימוש ולהדקם בעת הצורך. במקרה של פגמים נראים לעין - אין להשתמש בכיסא עקב סכנת פציעה.
- יש לוודא את יציבות הכיסא לפני כל שימוש. כמו כן, יש לוודא כי חיבורי הבטיחות של רגלי הכיסא המתכוננות והמתקפלות מהודקים היטב.
- אין לתקן נזקים ללא סיוע מקצועי. תיקון שכזה יוביל להסרת האחריות על הכיסא.
- אם הכיסא משמש ילדים, נכים, מוגבלים או בקרבת ילדים, השימוש יעשה בהשגחה בלבד. אביזר זה אינו צעצוע.
- כיסא הרחצה אינו מיועד לשמש כסולם או כמדרגה. אין לעמוד על הכיסא.
- יש לנקוט משנה זהירות על-מנת לא לפגוע בחלקי גוף כלשהם (דוגמת אצבעות) בשעת קיפול הכיסא.
- יש להרחיק את חומרי האריזה מילדים. סכנת חנק.

הרכבה - יש להוציא את כל החלקים מהקרטון ולהניחם על הרצפה. פתחו את שתי רגלי הכיסא כמתואר.

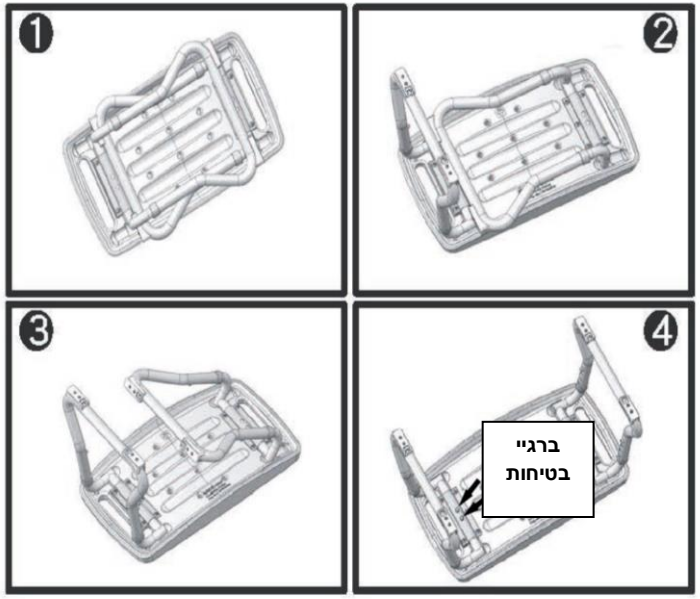

אזהרה: יש לבדוק לפני כל שימוש כי **שתי** הרגליים מחוברות כהלכה. לשם כך על ברגיי הבטיחות בשני הצדדים להשמיע צליל "קליק" .

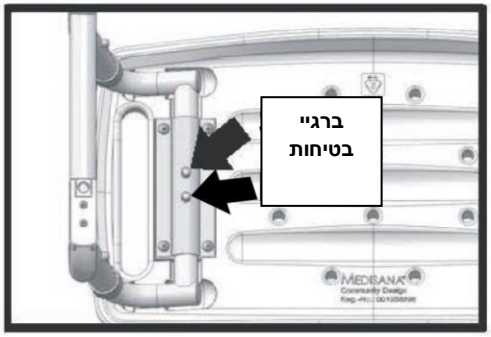

כוונון גובה – לאחר ההרכבה יש להציב את האביזר על רגליו ולכוון את הרגליים לגובה הרצוי. גובה רגלי כסא המקלחת ניתן לכיוון לפי צורך המשתמש. יש למשוך את הרגליים החוצה על-ידי לחיצה על בורג הבטיחות והתאמת גובה הרגל. יש להקפיד כי שתי הרגליים תהיינה מכוונות לאותו הגובה וכי כל ברגיי הבטיחות מחוברים היטב.

גובה הישיבה מתכוונן לארבעה מצבים מ- 37 ס"מ ועד 44.5 ס"מ.

אזהרה: יש לוודא את יציבות הכסא לפני כל שימוש וכמו כן יש לוודא כי שתי הרגליים המתכוונגות מכוונות לאותו הגובה.

קיפול – על-מנת לקפל את כסא המקלחת יש לכוונו תחילה לגובה הנמוך ביותר. לאחר מכן יש ללחוץ על ברגיי הבטיחות בצד אחד ולקפל את הרגל המתאימה. לבסוף יש לחזור על הפעולה בצד השני. במצב מקופל ניתן לנייד או להעביר את הכיסא בקלות.

אזהרה: יש לנקוט משנה זהירות על-מנת לא לפגוע בחלקי גוף (דוגמת אצבעות) בעת קיפול הכסא.